初回設定

はじめて電源を入れると、初回設定の画面が表示されます。 付属のリモコンを使って操作してください。 ※ここで設定した内容は、後から変更することができます。



① 映像モードを選びます。



映像モード : スタンダード

- 3. た を押します。

1. た を押します。

2. (*) でお好みの

4.(√)で「完了」を選びます。

映像モードを選びます。

5. 寒を押します。

② デジタル放送のスキャンを行います。



- 1. 1~10. でお住まいの地域 の郵便番号を入力します。
- ※郵便番号の入力を間違えた場合は、 で間違えた場所に移動して、入力 しなおしてください。
- 2. [開始]を選んで 寒を 押します。

チャンネルスキャンが 始まります。

アナログ放送のチャンネルスキャン

はじめてアナログ放送に切り換えたときに 行います。



受信する都道府県域を選んでスキャンを 開始してください。

※アナログ放送は2011年7月24日に終了する予定です。



目盛りが100%まで行くとチャンネル スキャンは完了です。 ※数分かかる場合があります。

チャンネルスキャン完了



チャンネルスキャンに成功すると、 番組の画面が表示されます。

何も表示されないとき

受信エリア、アンテナの受信状態 および接続を確認してください。 また、取扱説明書 P.30 のフロー チャートも参考にしてください。

地上デジタルハイビジョン液晶テレビ


株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター 0120-727-231 (無料)

携帯・PHSからおかけの場合や、フリーダイヤルをご利用できない場合 TEL: 06-6633-2990

セットアップガイド

- 本書で使用している画像の一部は、はめ込み合成です。
- 本書で使用している画像は実際とは異なる場合があります。

PRD-LF116B

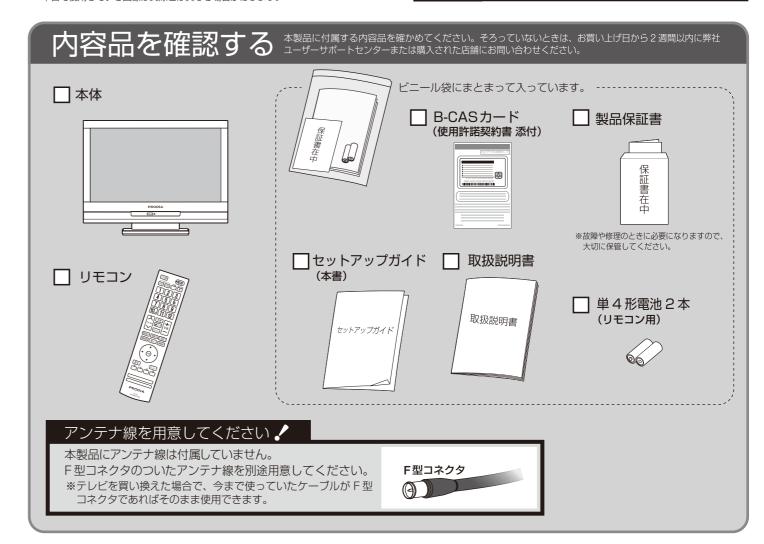

つなぐ前に確認してください

地上デジタル放送の エリア内ですか?

アンテナはデジタル放送に対応していますか?



地上デジタル放送が受信できる場所 であるかは、デジタル放送推進協会 のホームページ等で確認できます。

デジタル放送推進協会 (Dpa) http://www.dpa.or.jp/

お問い合わせください。

マンションなど

共同受信施設

管理人または管理会社に

一戸建てなど 個別アンテナ

アンテナは UHF ですか? ※古いアンテナを使用している場合や、アンテナが地上デジタル放送の送信局に向いていな



受信する場合

ケーブルテレビで


アンテナの設置は 不要です。

放送方式がパススルーで あることを確認してくだ さい。

屋外アンテナの設置や工事は専門業者に依頼してください。

付属品の準備

① リモコンに電池を入れます。

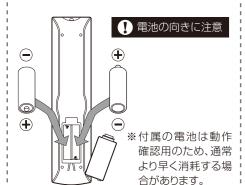

② B-CASカードを台紙(使用 許諾契約書) からはがします。



※使用許諾契約書をよくお読みください。

③ B-CASカードをさしこみます。

本機の固定について

転倒防止バンド取り付け穴


直径 4.0mm、固定したときの

深さが 10 ~ 12mm になる プラスチック用ネジを使用して


固定ネジ取り付け穴 直径 3.5mm、長さ 16mm 以上 のネジを使用してください。

ください。


ください。本機のスタンド背面に取り付け用の穴があります。

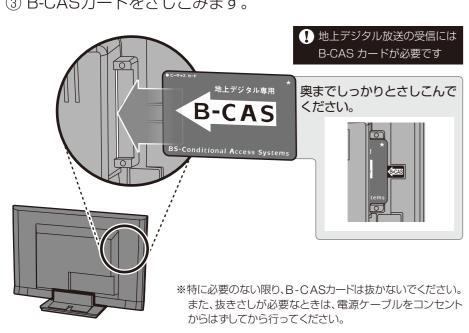


ケーブルをつなぐ

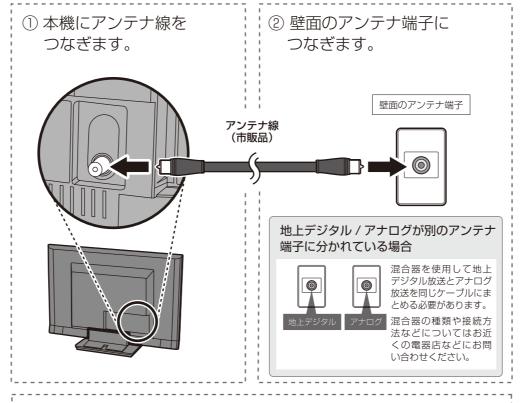

③ 電源プラグをコンセントにさしこみます。

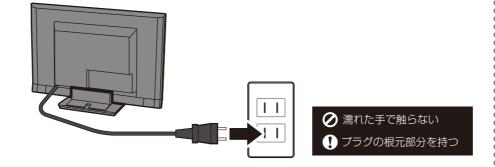


電源を入れる





電源が入ると、初回設定の画面が 表示されます。

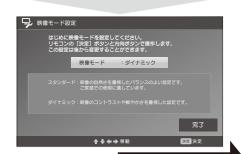

裏面に続きます

上の画面が表示されないとき

もう一度、接続に間違いがないか 確認してください。

外部機器を接続する場合


取扱説明書の P.28 を参考に接続 してください。また、結束用バン ドを使うと配線をきれいにまとめ られます。




壁に掛けて使用するとき

本体のスタンドは取り外してください。 地震などで本機が転倒しないように固定ネジや転倒防止バンドで固定して

スタンド底面にある4本のネジを取りはずすとスタンドが取れます。

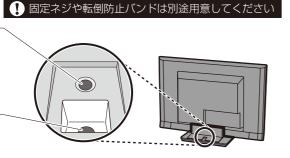

- ※ 固定にはワッシャーを併用してください。
- ※ ネジ山の形が皿状やラッパ状のものは使用しないでください。

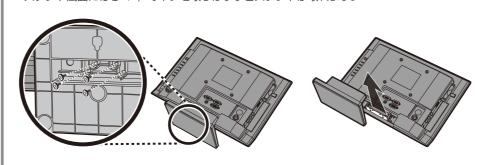


※スタンドを取りはずすときは、液晶パネルを傷つけないように注意してください。

壁掛け金具は以下の条件を満たしているものを使用してください。

- VESA 規格に準拠しているもの
- 取り付け部のネジ穴の間隔が 100mm×100mmのもの

取り付け部ネジ穴の間隔

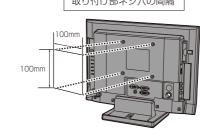

- ネジのサイズが M4 のもの
- ネジを本機に固定したときの深さが 5~9mmになるもの

ネジの深さ

壁掛け金具

● 取り付け工事は必ず専門業者に依頼してください